



SEZIONE ORIZZONTALE

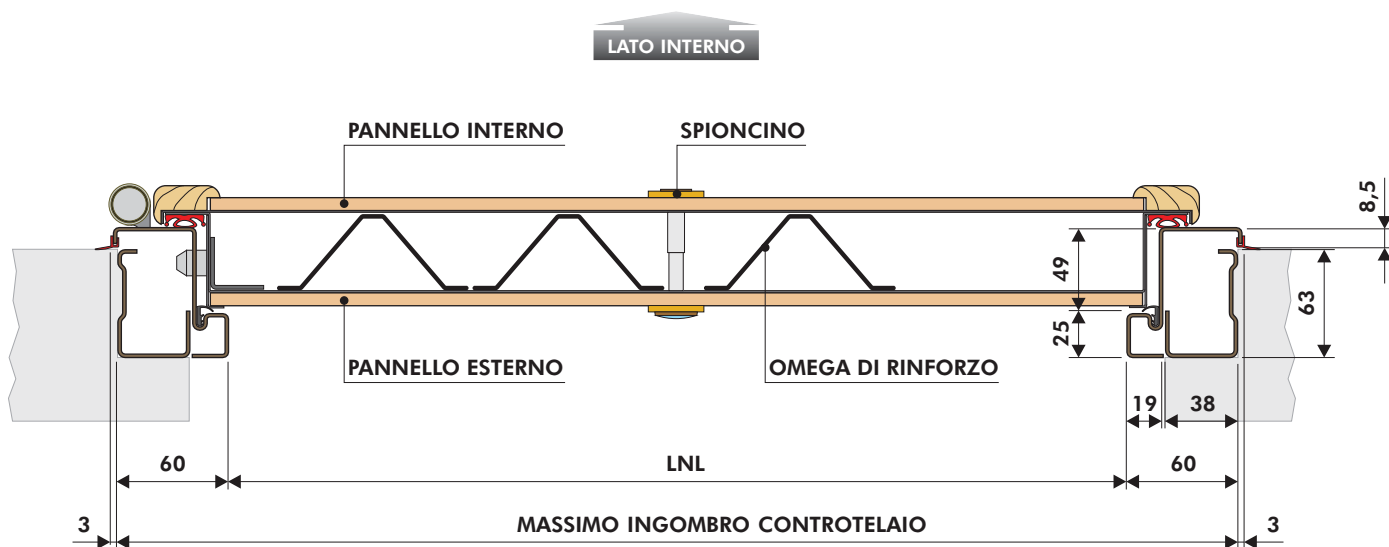

LATO ESTERNO

LNL= luce netta larghezza (o larghezza passaggio)

SEZIONE VERTICALE

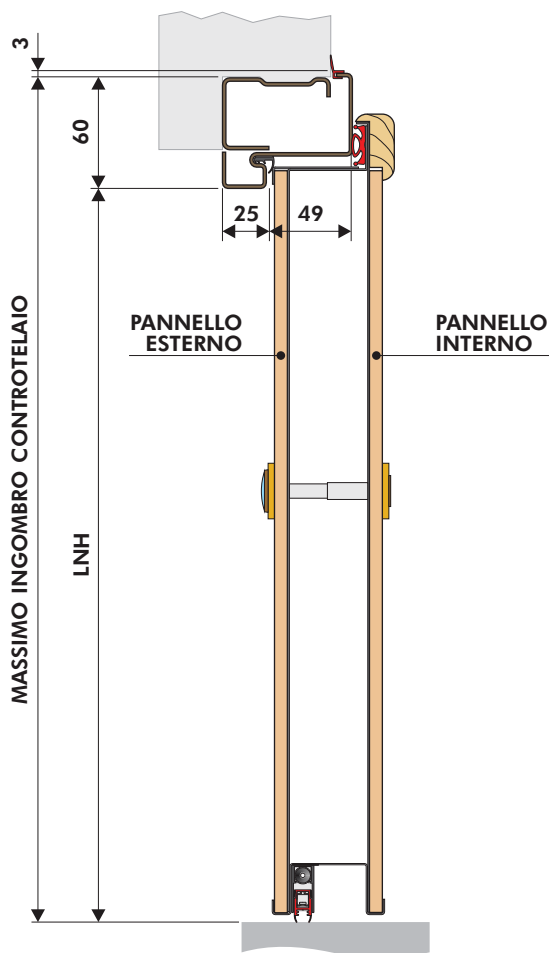

LNH= luce netta altezza (o altezza passaggio)

SCHEDA
A1